RAFFSTORE - Anleitung zum Messen und Bestellen

1) Messung der Breite

Wir messen die Breite immer an mindestens drei Stellen. Die Produktionsabmessung ist immer der kleinste Messwert. Grundsätzlich messen wir erst, nach Befestigung der Bauöffnung mit dem Rahmen, oder Fenster und wenn die Außen- und Innenlaibung fertig ist, einschließlich der Fensterbänke.

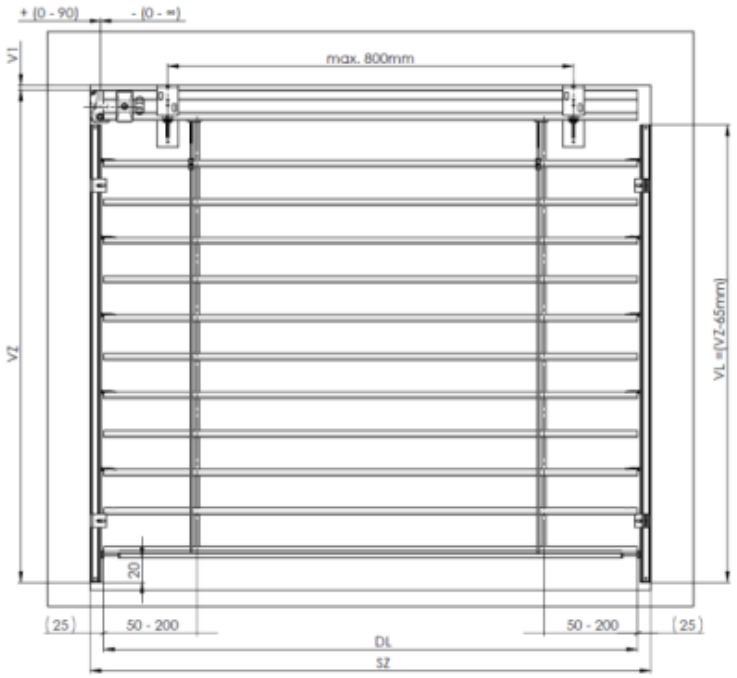

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

2) Messung der Höhe

Wir messen die Höhe immer an mindestens drei Stellen. Die Produktionsabmessung ist immer der kleinste Messwert. Grundsätzlich messen wir erst, nach Befestigung der Bauöffnung mit dem Rahmen, oder Fenster und wenn die Außen- und Innenlaibung fertig ist, einschließlich der Fensterbänke. Die ausgemessene Höhe ist die Gesamthöhe einschließlich Aufwicklungshöhe

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

Aufwicklungshöhe

Die Aufwicklung ist die Höhe der aufgewickelten Jalousie samt Ober- und Unterschiene, ohne Jalousienhalter.

Abstand zwischen der unterkante Oberschiene 56x58 und der ersten Lamelle im geschlossenen Zustand:

Cetta 60 Flexi	32 - 92 mm
Cetta 65	32 - 92 mm
Cetta 80	35 - 103 mm
Zetta 70	44 - 104 mm
Zetta 90	62 - 142 mm
Setta 65	44 - 104 mm
Setta 90	66 - 152 mm
Titan 90	60 - 150 mm

Die Werte liegen innerhalb der Fertigungstoleranz der Höhe der Jalousie.

Jalousientyp Betätigung - Kurbel	Jalousienhöhe (mm)													
	500	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**
Cetta 65	135	145	155	160	165	175	185	190	195	205	215	220	230	235
Cetta 60 Flexi - Seil	115	120	120	125	130	135	135	140	145	145	150	150	155	160
Cetta 80	130	140	145	155	155	165	170	180	185	190	195	205	210	215
Setta 65	135	145	150	160	170	175	185	190	195	205	215	220	230	240
Setta 90	125	135	140	145	150	155	165	170	170	175	185	190	195	200
Zetta 70	135	140	145	155	165	165	175	185	190	195	205	210	220	225
Zetta 90	125	135	140	145	150	160	165	170	170	180	185	190	195	205

Jalousientyp Betätigung - Kurbel	Jalousienhöhe (mm)													
	1900	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**
Cetta 65	245	250	260	265	270	280	290	300	300	310	320	325	335	340
Cetta 60 Flexi - Seil	160	165	170	175	175	180	185	185	190	190	195	200	200	205
Cetta 80	225	230	235	240	250	255	265	265	275	280	290	295	300	305
Setta 65	245	250	260	265	275	285	290	300	305	310	320	330	335	345
Setta 90	205	215	215	220	225	235	240	245	250	255	260	265	270	275
Zetta 70	230	240	245	250	260	270	270	280	290	295	300	310	315	325
Zetta 90	210	215	215	225	230	235	240	250	255	260	260	270	275	280

Jalousientyp Betätigung - Kurbel	Jalousienhöhe (mm)													
	3300	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**	**4600**
Cetta 65	350	355	365	375	380	385	395	405	415	420	430	435	445	455
Cetta 60 Flexi - Seil	210	210	215	220	225	225	230	230	235	240	240	245	250	250
Cetta 80	315	320	325	335	340	345	350	360	365	370	380	385	390	400
Setta 65	355	360	365	375	380	390	400	405	410	415	420	430	440	445
Setta 90	285	290	295	300	305	310	315	320	320	325	330	340	345	350
Zetta 70	330	335	345	350	355	365	375	375	380	390	395	400	410	415
Zetta 90	285	295	300	305	305	315	320	325	325	330	335	345	350	355

Anm.: Bei motorisch gesteuerten Jalousien wird die Pakethöhe um + 20 mm geändert

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

Haben Sie es schon ausgemessen?

Dann bestellen Sie einfach auf der Website
https://www.labona.at/auenjalousien-zetta

Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung senden.

1. TYPEN DER LAMELLEN

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen von Lamellen?

Außenraffstoren unterscheiden sich in Form und Größe der Lamellen. Darüber hinaus verfügen die Raffstoren Zetta und Setta über ein in die Lamellen integriertes Gummi, das einen leisen Betrieb des Raffstores und eine höhere thermoregulatorische Wirkung gewährleistet.

Abhängig vom ausgewählten Lamellentyp wird die Auswahl der Lamellengröße angezeigt. Für kleinere Abmessungen werden schmalere Lamellen verwendet. Breitere Lamellen eignen sich für größere Abmessungen.

TIP! Der gleichen Typ von Lamellen sollte in einem Objekt verwendet werden.

2. PRODUKTABMESSUNGEN

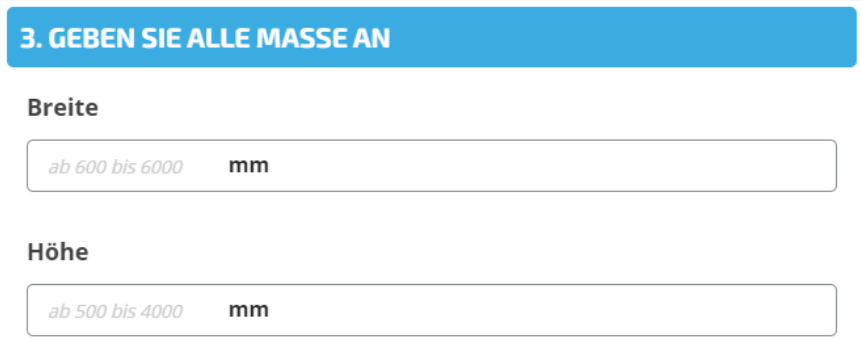

Geben Sie die Maße, die Sie gemessen haben, in die Felder Breite und Höhe in mm ein. Beachten Sie die Limitbeschränkungen!
Die minimal herstellbare Breite des Raffstores beträgt 600 mm und die Höhe 500 mm. Die Breite darf dann 6000 mm und die Höhe 4000 mm nicht überschreiten. Die Gesamtfläche darf 8 m2 bei Betrieb mit einer Kurbel und 16 m2 bei Betrieb mit Motor nicht überschreiten.

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

3. PRODUKRFARBE

Wählen Sie die Farbe der Raffstoren aus den Farbfeldern. Wählen Sie zuerst die Farbe der Lamellen und dann die Farbe der Führungsschienen. Sie müssen sich um nichts anderes kümmern, wir wählen automatisch alle anderen Komponenten für Sie aus!

TIP! Sie sind sich nicht sicher, was Sie wählen sollen?
Lamellen - Dies ist der gröste Bereich von Jalousien. Dieser Bereich wird normalerweise mit der Fassade des Hauses vereinheitlicht.
Schienen - Diese Farbe wird normalerweise mit der Farbe der Schienen, der Farbe des Fensterrahmens oder der Farbe der Fassade kombiniert.

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

4. SPEZIFIKATIONEN

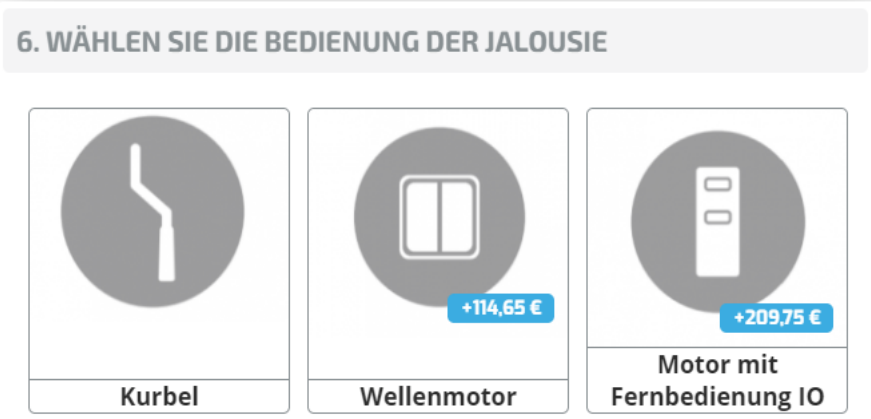

WELCHES STEUERELEMENT SOLL GEWÄHLT WERDEN?

KURBEL - Die Steuerung mit einer Übetragungkurbel ist das Grunddesign. Es ist immer zu beachten, dass wir die Steuerkurbel immer durch den Fensterrahmen in den Innenraum bringen müssen. Wenn Sie durch eine Wand gehen, schreiben Sie die Breite des Mauerwerks in eine Notiz.

WELLENMOTOR MIT DEM SCHALTER - Der Motor muss von außen mit Strom verbunden werden. Zusätzlich wird der Innenraum für einen Schalter vorbereitet. Der Motor befindet sich immer in der Mitte der Jalousie mit einer Kabellänge von standardmäßig 0,5 m.

MOTOR IO MIT FERNBEDIENUNG - Dies ist ein sogenannte "intelligente" Motor, der einen integrierten Empfänger enthält. Es ist nicht nötig, die elektrische Vorbereitung für den Wandschalter vorzubereiten. Schließen Sie den Motor einfach von außen an. Die Raffstoren werden dann mit der Fernbedienung gesteuert. Der Motor befindet sich immer in der Mitte der Jalousie mit einer Kabellänge von standardmäßig 0,5 m.

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

7. WÄHLEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE LINKS

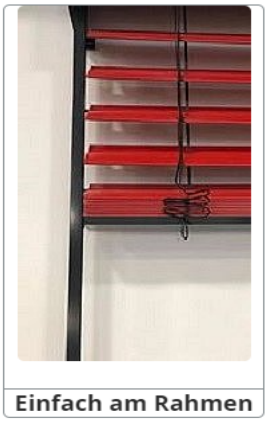

Einfach am Rahmen

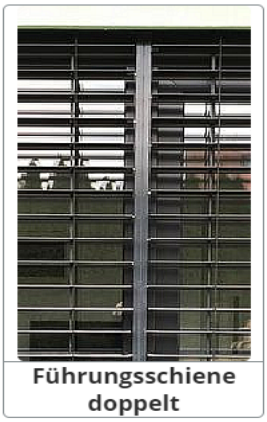

Führungsschiene doppelt

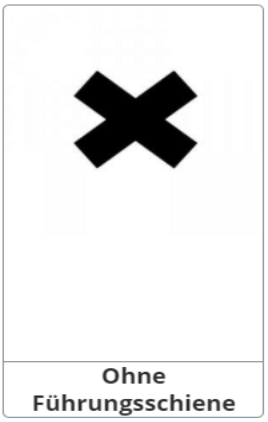

Ohne Führungsschiene

8. WÄHLEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS

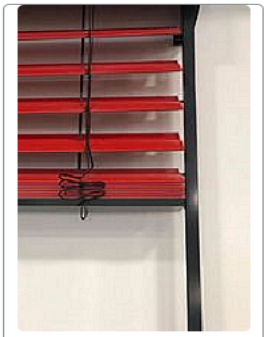

Einfach am Rahmen

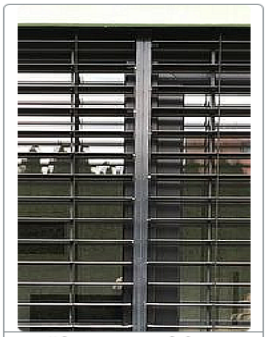

Führungsschiene doppelt

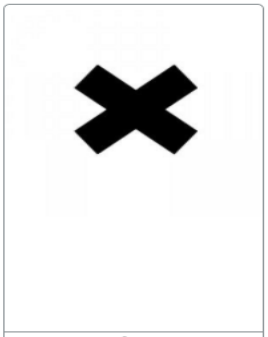

Ohne Führungsschiene

In den nächsten Schritten wählen Sie die Führungsschienen und Schienenhalter aus.

WIE WÄHLT MAN EINE FÜHRUNGSSCHIENE?

Die Seite der Führungsschiene wird von vorne von Exterieur beurteilt.

EINFACHE SCHIENE FÜR RAHMEN - Es ist eine einfache Führungsschiene für den Rahmen. Standardausführung..

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

DOPPELTE FÜHRUNGSSCHIENE - Wählen Sie eine der Jalousien aus, die gemeinsam verwendet werden, z. B. für das HS-Portal. Die Größe einer solchen Jalousie wird in der Mitte der doppelten Führungsschiene gemessen.

OHNE FÜHRUNGSSCHIENE - Wählen Sie für eine der Jalousien, die gemeinsam verwendet werden, z. B. für das HS-Portal, und für die andere Jalousie wurde bereits eine gemeinsame Führungsschiene ausgewählt.

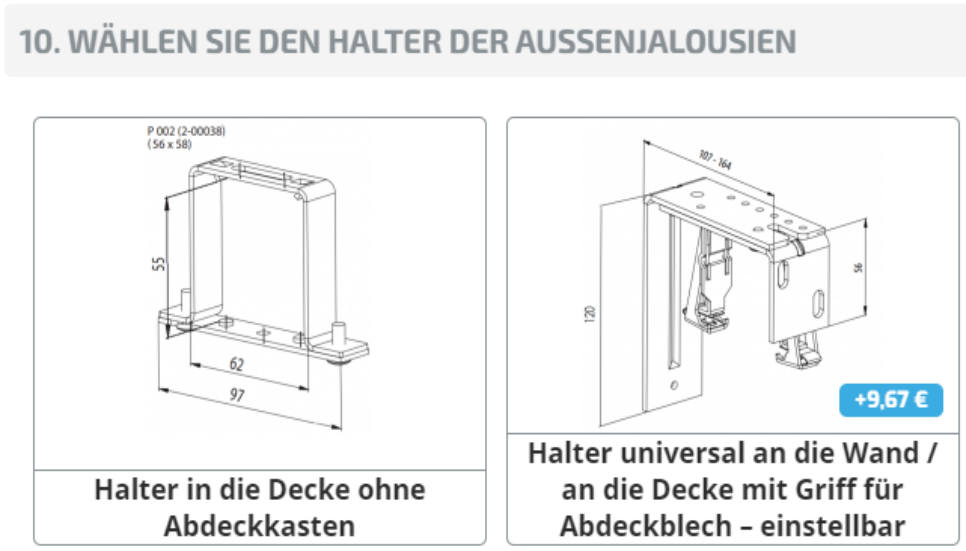

Wählen Sie im nächsten Schritt einen geeigneten Halter für Ihre Raffstoren aus. Sie können zwischen festen, einstellbaren Fe Haltern oder Fe Click wählen.

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

11. WÄHLEN SIE DEN ABDECKKASTEN

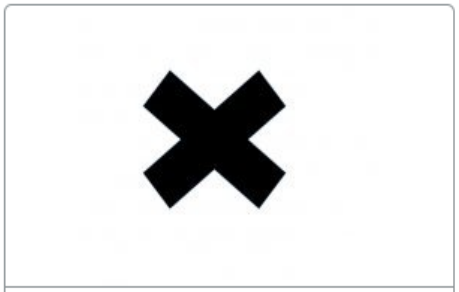	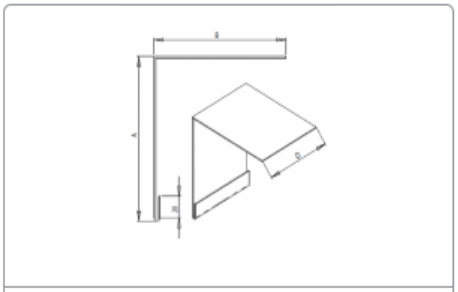
Ohne Abdeckkasten	Mit Abdeckkasten

Im letzten Schritt haben Sie die Wahl, ob Sie die Raffstore mit einem Abdeckkasten wünschen.

OHNE ABDECKKASTEN- Die Variante ohne Abdeckkasten wird ausgewählt, wenn Sie eine eigene Box für eine Außenjalousie erstellen.

MIT ABDECKKASTEN - Raffstore mit einem einfachen anerkannten Abdeckkasten wird mitgeliefert. Die Höhe des Abdeckkastens wird automatisch anhand der Höhe der Jalousie berechnet. Wir empfehlen, immer die Variante mit dem Abdeckkasten zu wählen.

Wenn Sie eine Variante eines Raffstores mit einem Abdeckkasten auswählen, wählen Sie auch das Farbdesign und die Möglichkeit, einen Abdeckkasten mit Seitenwänden auszuwählen.

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

Haben Sie es schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach die Raffstoren in den Warenkorb ein und senden Sie uns die Bestellung.

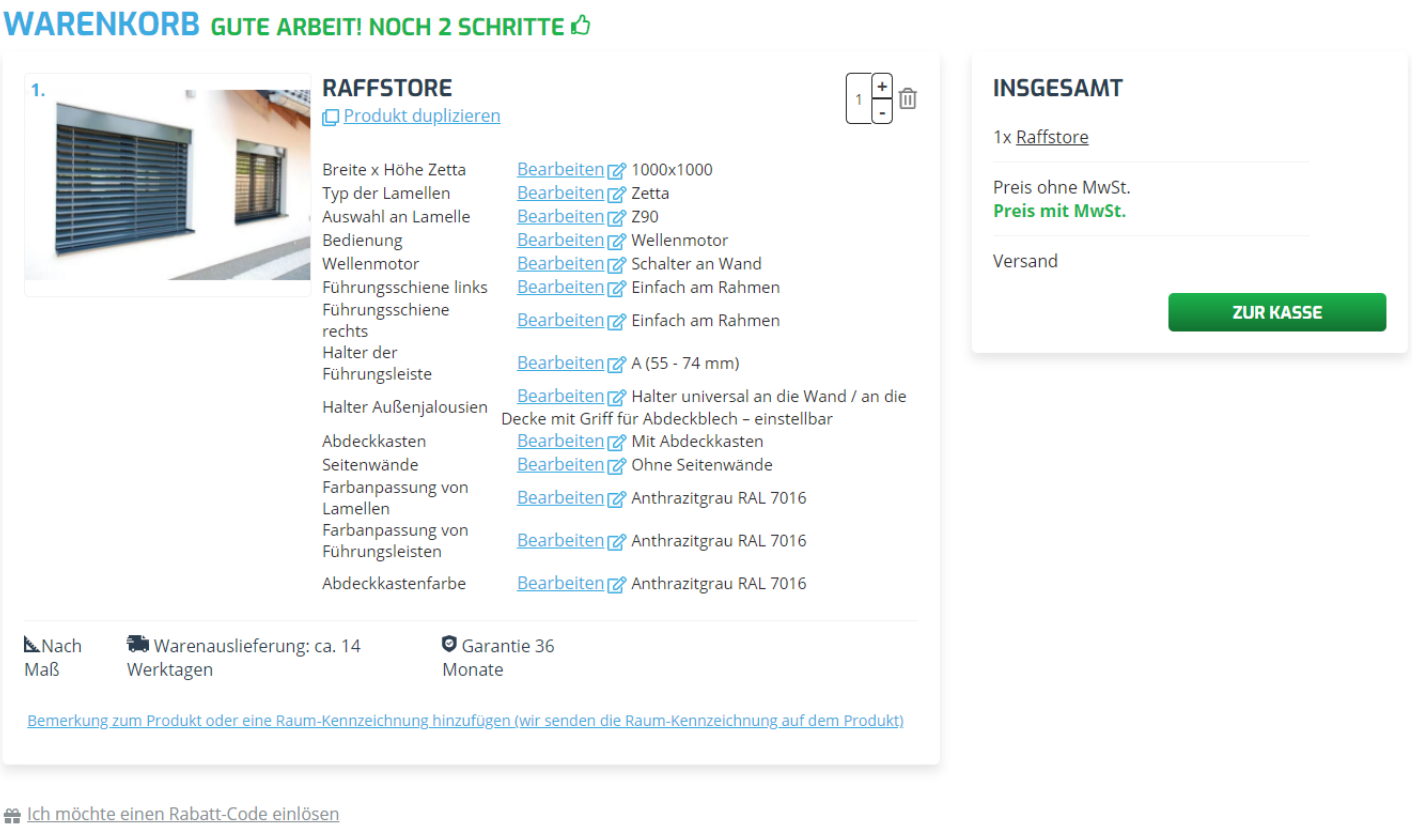

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an info@labona.at oder rufen Sie uns an unter der Nummer +43 7202 29427

www.labona.at

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren