


Aufmaß VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD


Montage im Glasfalz - CA Befestigung

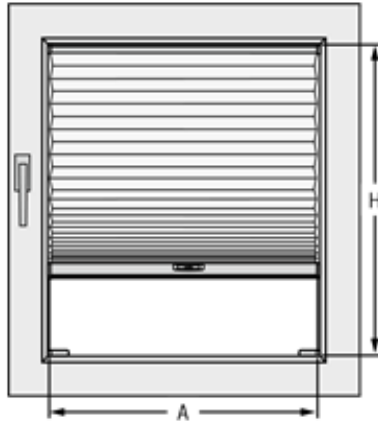

Glasfalz schräg



Glasfalz gerade

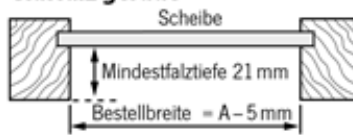


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.

Bestellbreite = A
Bestellhöhe = H

Bestellbreite = A abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

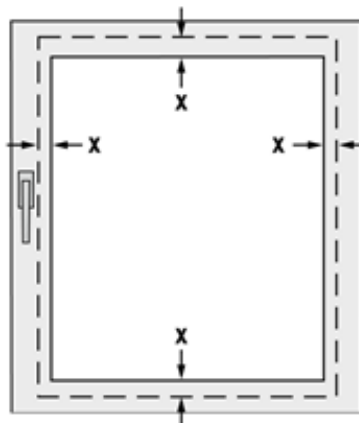

X = gewünschter Überstand



Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)
Bestellhöhe = H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Hinweise:

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

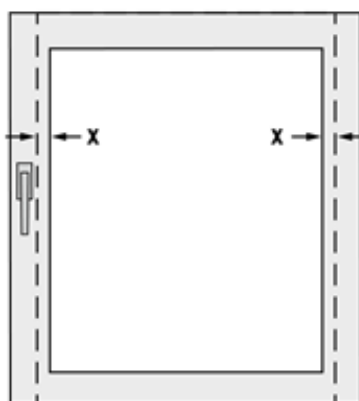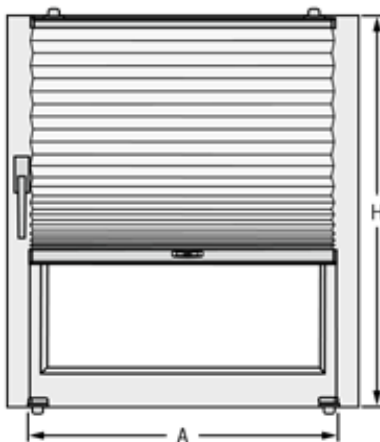

X = gewünschter Überstand



Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)
Bestellhöhe = H abzgl. 10 mm