

Flächenvorhänge - Anleitung zum Messen und Bestellen


1) Messung der Breite

Wir messen die tatsächliche Breite des Lochs - von der linken bis zur rechten Seite des Lochs

- A) Montage ins Fensterloch auf die DECKE
- B) Montage ans Fensterloch an die WAND oder auf die DECKE

A) MONTAGE INS FENSTERLOCH - AUF DIE DECKE

Sie messen die tatsächliche Breite des Lochs - von der linken bis zur rechten Seite des Lochs aus. Der Wert, der 5 mm kleiner als die tatsächliche Breite ist, wird im Bestellformular angegeben.

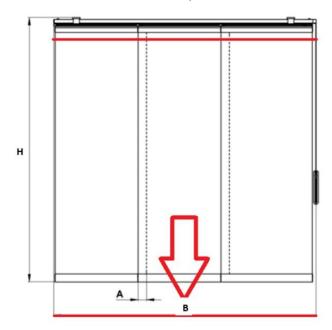









Messbeispiel: Gemessene Breite 1 127 mm von der linken zur rechten Seite des Fensterlochs, minus -5 mm empfohlener Wert für die Lochmontage. **Breite = 1 122 mm.** Sie geben das Wert in Fettdruck im Bestellformular ein.

B) MONTAGE ANS FENSTERLOCH - AN DIE WAND ODER AUF DIE DECKE

Im Bestellformular geben Sie tatsächliche Breite an und 200 mm mehr, da die Breite größer als die Breite des Lochs ist.



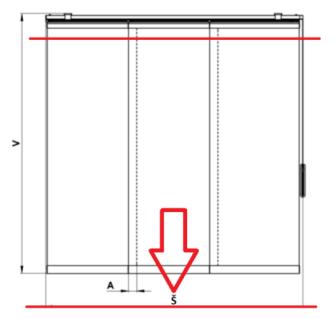

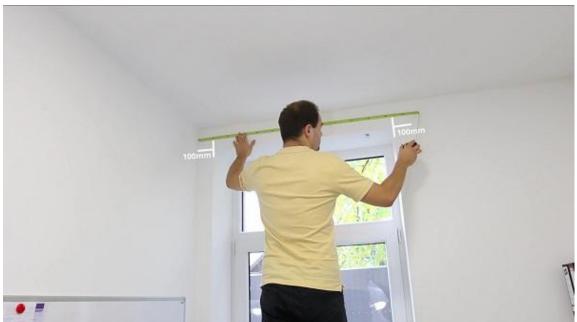


Messbeispiel: Gemessene Breite 1 125 mm von den linken zu rechten Seite der erforderlichen Beschattung, zu denen wir eine Überlappung empfehlen, normalerweise + 200 mm. **Breite = 1 325 mm.** Sie geben das Wert in Fettdruck im Bestellformular ein.

PANEELEN EINSCHIEBUNG AUßERHALB DES SCHATTIERTEN BEREICHS

Wenn Sie die Paneelen außerhalb des schattierten Bereichs einschieben möchten, geben Sie die Breite des Profils in die Notiz in der Bestellung ein.




Messbeispiel: Geben Sie die gemessene erforderliche Breite des schattierten Bereichs in das Bestellformular ein und geben Sie die erforderliche Schienenbreite in die Bestellnotiz ein. In diesem Fall empfehlen wir, die Bestellung zuerst in Form einer Anfrage zu lösen und uns die erforderlichen Schattierungsmaße, sonstigen Spezifikationen und Informationen an die E-Mail: info@labona.at zu senden, damit Sie eine größere Schienenbreite wünschen. Wir berechnen die richtige Schienenbreite für Sie, damit die Stoffplatten vollständig außerhalb des schattierten Bereichs liegen, und senden Ihnen ein Preisangebot.

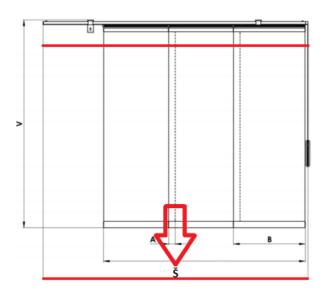


2) Messung der Höhe

Die Gesamthöhe einschließlich des oberen Profils wird gemessen. Wir empfehlen, 30 - 50 mm von der tatsächlichen Höhe abzuziehen.



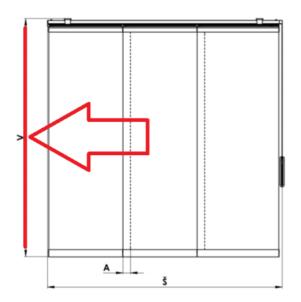

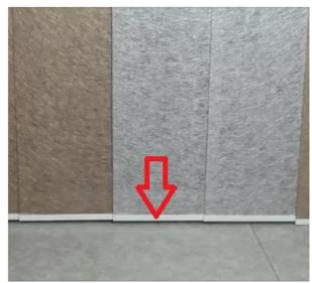

Messbeispiel: Gemessene Höhe 2315 mm minus 30 - 50 mm (empfohlener Wert von der Höhe). In unserem Beispiel haben wir 40 mm von der gemessenen Höhe abgezogen. **Höhe = 2275 mm.** Sie geben das Wert in Fettdruck im Bestellformular ein.

WAS IST DIE EMPFOHLENE SCHIENENBREITE?

Die Anzahl der erforderlichen Rillen hängt von der Gesamtbreite des Geräts ab. Die empfohlene Schienenbreite ergibt sich aus der idealen Breite der Stoffbahnen.




- Breite 1000 2000 mm 2 Rillen in der Schiene
- Breite 2000 5800 mm 4 Rillen in der Schiene


Haben Sie schon ausgemessen?

Sie fühlen ein paar einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung absenden.

1. SPEZIFIKATIONEN

1. WÄHLEN SIE DIE ANZAHL DER RILLEN

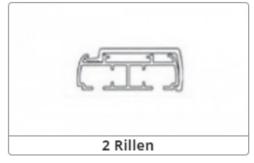

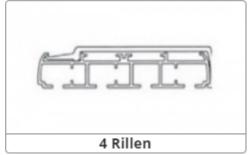

Wählen Sie im nächsten Schritt die gewünschte Anzahl der Rillen in der Schiene aus. Die Anzahl der erforderlichen Rillen hängt von der Gesamtbreite des Geräts ab. Die empfohlene Schienenbreite ergibt sich aus der idealen Breite der Stoffbahnen.

Breite 1000 - 2000 mm - 2 Rillen in der Schiene Breite 2000 - 5800 mm - 4 Rillen in der Schiene



2. PRODUKTABMESSUNGEN

2. GEBEN SIE ALLE MASSE AN				
Breite				
ab bis	mm			
Höhe				
ab bis	mm			

Geben Sie die gemessenen Maße in die Felder Breite und Höhe in mm ein. Beachten Sie die Limitbeschränkungen!

Die minimal herstellbare Breite und Höhe beträgt 1000 mm. Die Breite darf 5800 mm und die Höhe 3200 mm nicht überschreiten. Die Gesamtfläche darf 12,5 m2 nicht überschreiten.

3. PRODUKTFARBE





Wählen Sie die Farbe Ihrer Flächenvorhangs aus den Farbfeldern. Wählen Sie zuerst die Stofffarbe und dann die Profilfarbe. Möchten Sie eine Kombination aus verschiedenen Farbtönen wählen? Wählen Sie also bitte eine Grundfarbe aus den Farbfeldern aus und schreiben Sie dann Ihre gewünschte Farbenkombination in die Bestellnotiz ein. Wenn Sie Stoffe aus der gleichen Preiskategorie wählen, bleibt der Preis selbstverständlich unverändert. Bei einer



Kombination von Stoffen aus unterschiedlichen Preiskategorien, werden wir Sie umgehend mit einem korrigierten Preisangebot informieren.

TIP! Sie sind sich nicht sicher, was Sie wählen sollen? Der wichtigste numerische Wert des Stoffes ist % Lichtdurchlässigkeit. Dies zeigt Ihnen, wie viel Licht durch den Stoff fällt und wie es durch und aus dem Innenraum sichtbar ist. Mehr über die einzelnen Stoffarten und den Unterschied in der Durchlässigkeit erfahren Sie in unserem <u>Blogartikel</u>.

DIE SCHNUR -Die Länge der Schnur beträgt bis zu 2/3 der Höhe des Flächenvohang vom Profil abwärts. Die Schnur entspricht der Farbe des Profils (Silber oder Weiß). Der Flächenvorhang wird durch Ziehen der Schnur von oben nach unten gesteuert.



5. ALS NÄCHSTES WÄHLEN SIE DIE SEITE DER BEDIENUNG








Wählen Sie im letzten Schritt der Bestellung die Montageart aus. Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferung enthalten. Es ist nicht möglich abzuschätzen, in welchem Material es verankert wird. Nur Deckenhalterungen oder Konsolen Ihrer Wahl sind im Lieferung enthalten.



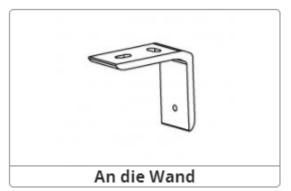



Haben Sie schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach den Flächenvorhang in den Warenkorb ein und senden Sie uns die Bestellung. Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an <u>info@labona.at</u> oder rufen Sie uns an unter der Nummer +43 7202 29427.

www.labona.at